



Устройство мыши


Стандартная мышь имеет две кнопки:

- **основная кнопка (обычно левая) - ЛКМ**
- **вспомогательная кнопка (обычно правая) - ПКМ.**

Если в тексте задания не указано, какую именно кнопку мыши нужно использовать – правую или левую, - значит речь идёт о левой (основной) кнопке.

Чаще всего используется основная кнопка - ЛКМ.

- ▢ Большинство мышей оснащены **колесом прокрутки**, расположенным между кнопками, которое облегчает просмотр документов.

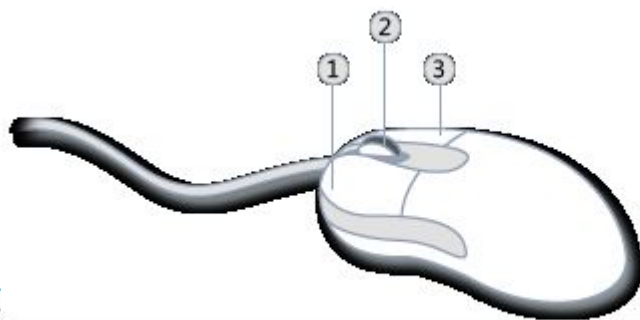

1 Основная кнопка 2 Колесико прокрутки 3 Дополнительная кнопка