

ОБРАБОТКА РЕЛЬЕФОВ


1. Сметать рельеф

Сметать рельеф, совмещая лицевую сторону с лицевой центральной и боковую часть по бокам, совмещая контрольные знаки. Сметают прямым стежком со стороны боковой части, ширина шва 0,9 см.



2. Стачать рельеф

Стачивают на 0,1 см от строчки сметки со стороны центральной части по срезу одного шва стачивают сверху вниз, а другого с низу вверх.

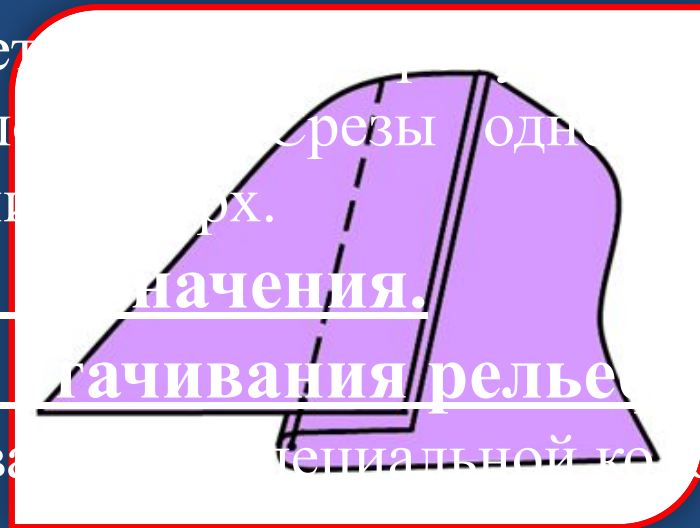

3. Удалить нитки временного назначения.

4. Разутюжить припуски шва стачивания рельефа.

Разутюживают припуски шва стачивания рельефа специальной косой подгибки через увлажнённый проутюжильник.